

Configuration du WLAN

ID document	Configuration du WLAN
Version	2.1
Statut	Version finale
Date d'édition	12.2018

Instructions de
configuration Centro
Business

Swisscom (Suisse) SA
3050 Berne



swisscom

Contenu

1.1 Besoins	3
1.2 Description	3
1.3 Conditions/Restrictions	3
1.4 Illustration	3
1.5 Activation du WLAN sur le routeur Centro Business	4
1.6 Modification des paramètres WLAN sur le routeur Centro Business	4
1.7 Réglage des données d'accès WLAN sur ordinateur/ tablette/smartphone	5

Configuration du WLAN

1.1 Besoins

Vous souhaitez surfer sur Internet et accéder sans fil aux données de votre réseau local (LAN) avec vos appareils (ordinateur/tablette/smartphone).

1.2 Description

Le routeur Centro Business permet d'accéder sans fil aux données (documents, musique, photos) du réseau local. Il est aussi possible de surfer sur Internet via la connexion WLAN. Il faut d'abord configurer la connexion WLAN sur le routeur puis l'activer avant de pouvoir intégrer des appareils (ordinateur portable, tablette ou smartphone) dans le réseau.

1.3 Conditions/restrictions


Conditions:

- Contrat Swisscom: Business Internet Services, My PME Office, Enterprise Connex XS, Business Internet Light
- Centro Business 2.0 avec la version actuelle du firmware. Vous pouvez trouver le firmware sur la page d'aide officielle de Centro Business sous [Mise à jour du firmware](#).
- L'accès est configuré sur le portail du routeur

Restrictions:

- Le réglage PPP Passthrough (SG sur le réseau local LAN en combinaison avec adresse IP fixe) n'est pas activé
- Configuration: «Adresse IP fixe sur tous les ports LAN» n'est pas activée

1.4 Illustration*

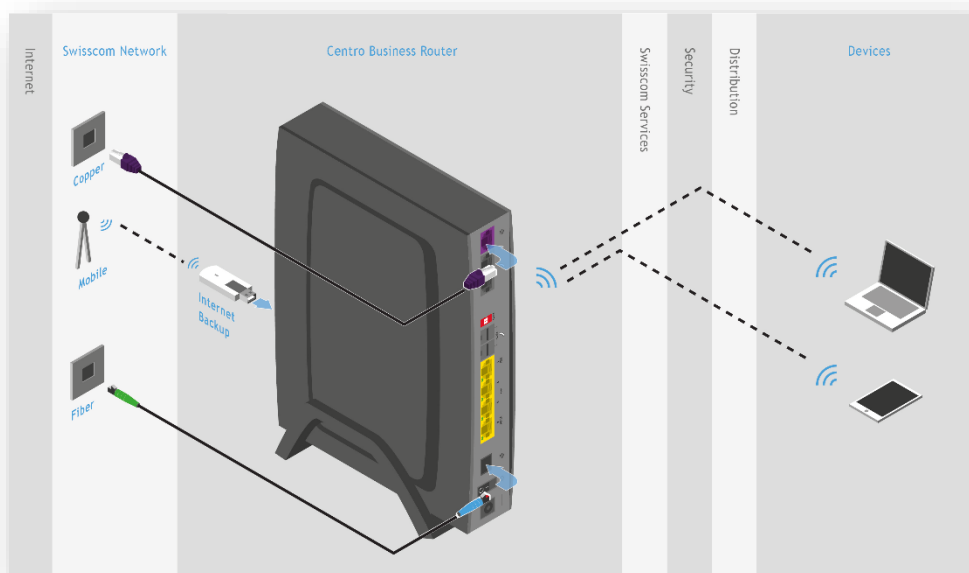


* Illustration identique pour Centro Business 1.0 et Centro Business 2.0.

1.5 Activation du WLAN sur le routeur Centro Business

Sur le portail du routeur, sélectionnez le menu WLAN > WLAN 1 ou WLAN 2 et activer le WLAN en sélectionnant **Activer WLAN**.

Remarque: lors de la première activation, le routeur attribue un nom de domaine (SSID) et le cryptage est désactivé par défaut (None).

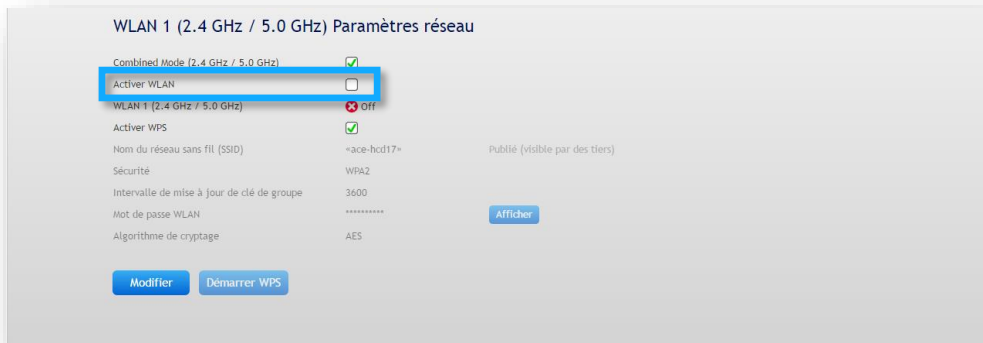

1.6 Modification des paramètres WLAN sur le routeur Centro Business

Sur le portail du routeur, sélectionnez le menu WLAN > WLAN 1 ou WLAN 2 et affichez les réglages pour le WLAN en cliquant sur le bouton **Modifier**.



Vous pouvez ensuite modifier les paramètres de sécurité de votre WLAN, puis sauvegarder les changements en cliquant sur le bouton **Enregistrer**.

- Désactiver Combined Mode (facultatif)
- Activer WPS (facultatif)
- Définir un nom de réseau (facultatif)
- En raison des dispositions légales, seul le WPA2 est autorisé
- Intervalle de mise à jour de clé de groupe (recommandation: laisser 3600)
- Définir le mot de passe souhaité (8 à 64 caractères)

WLAN 1 (2.4 GHz / 5.0 GHz) Paramètres réseau

Combined Mode (2.4 GHz / 5.0 GHz)

Activer WLAN

Activer WPS

Nom du réseau sans fil (SSID) ace-hcd17 Diffuser SSID

Sécurité WPA2

Réglage manuel de clé de groupe

Intervalle de mise à jour de clé de groupe 3600

Mot de passe WLAN *****

Algorithme de cryptage AES

1.7 Réglage des données d'accès WLAN sur ordinateur/ tablette/smartphone

Connectez votre appareil en suivant les instructions du fabricant et en utilisant les réglages que vous avez définis (nom de réseau et mot de passe).