




Centro Business 3.0 (G.Fast)

Come configurare il router


Swisscom (Svizzera) SA
Postfach
3050 Bern
www.swisscom.ch/kmu
0800 800 800

Swisscom (Svizzera) SA
Enterprise Customers
3050 Bern
www.swisscom.ch/enterprise
0800 800 900

➔ Contenuto della confezione:

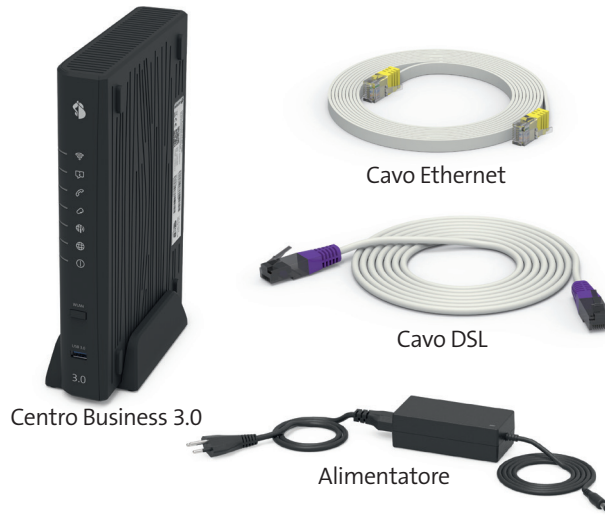

Panoramica dell'installazione

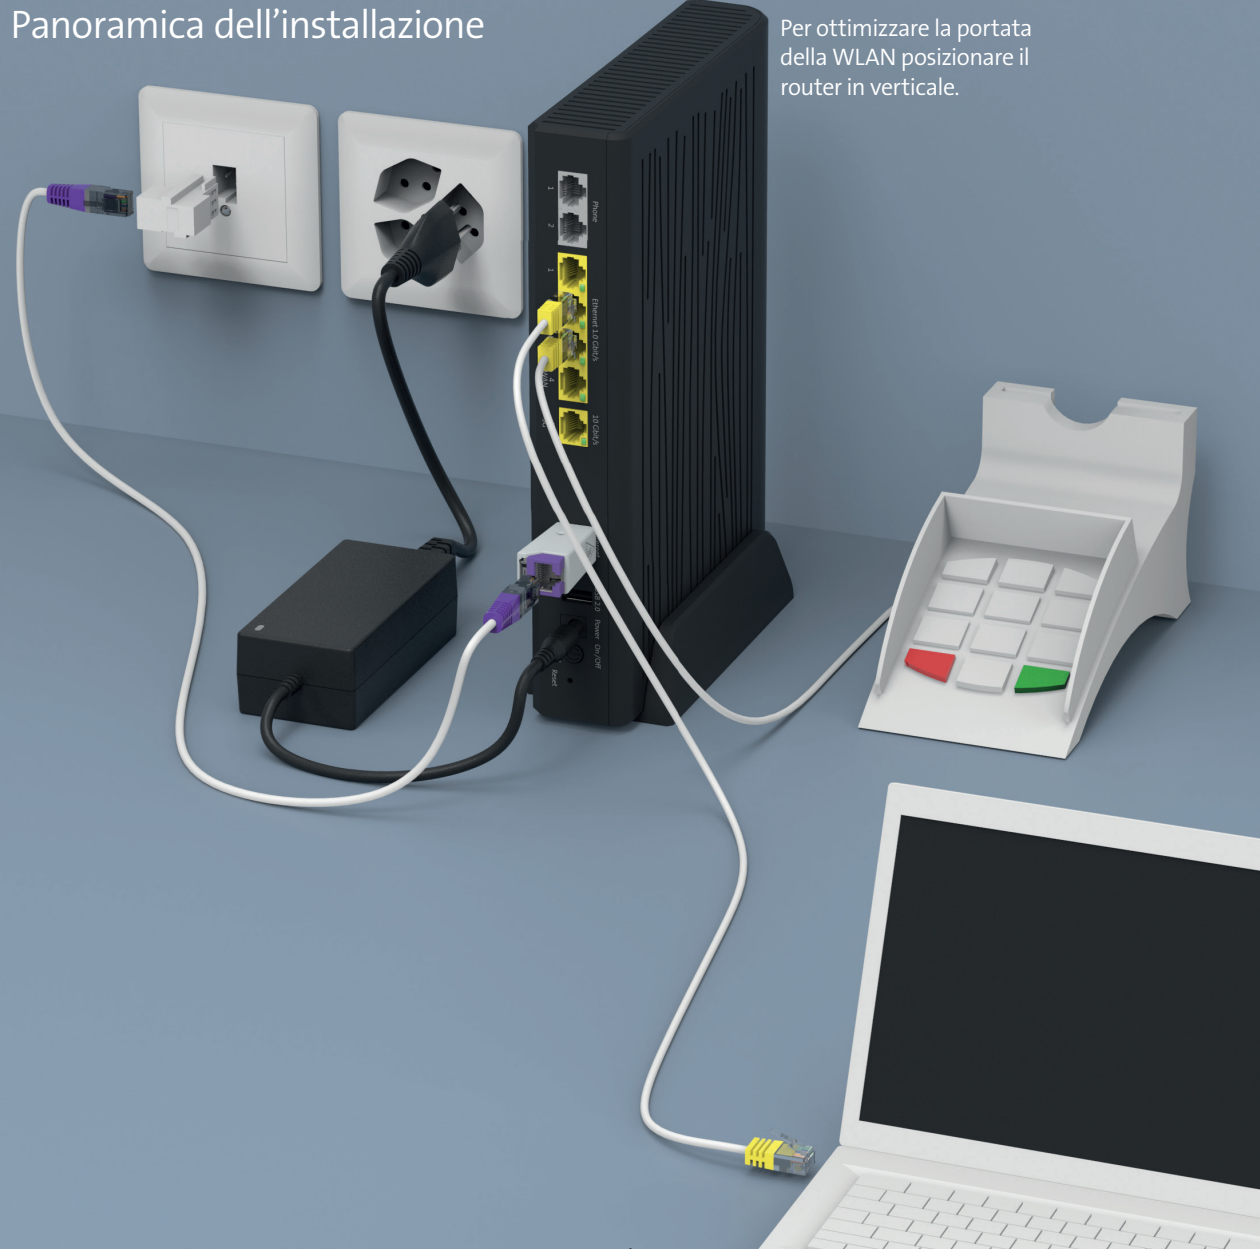

Per ottimizzare la portata della WLAN posizionare il router in verticale.




Il vostro internet è ora pronto.

B2C-TSP-UID G.Fast 03/25 IT


1 Rimuovere i vecchi impianti telefonici / internet (se presenti).



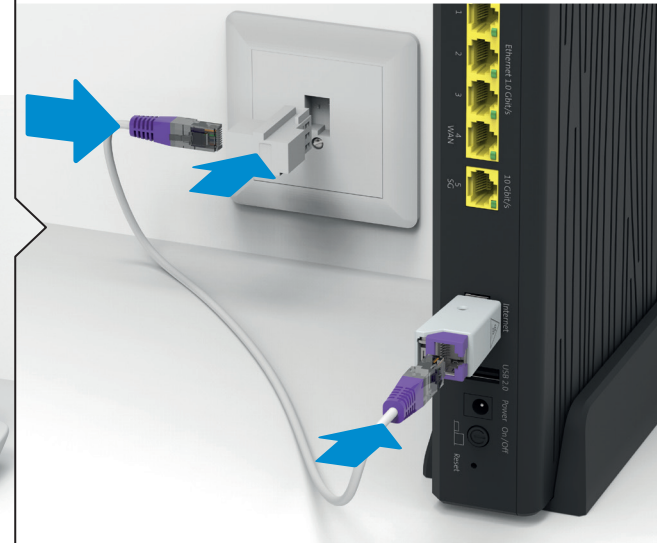

2 Collegare il cavo DSL.

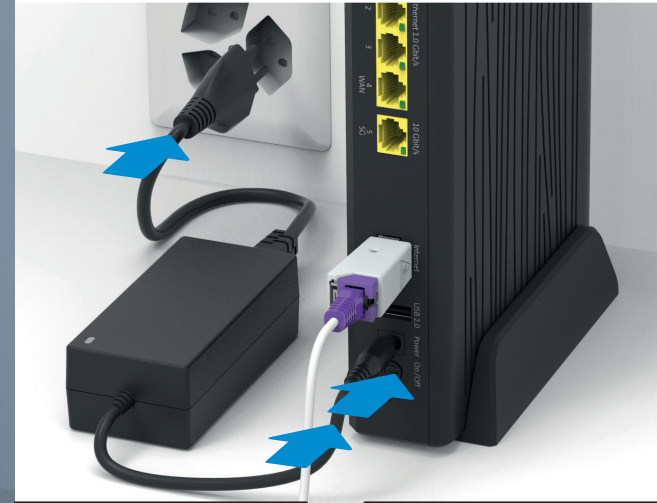

3 Collegare l'alimentatore e accendere il router.



4 Attendere che i LED  e  diventino bianchi.



Il router potrebbe riavviarsi diverse volte durante l'installazione.


6 Per mettere in funzione ulteriori prodotti e servizi, seguire le relative istruzioni.



Rispedite gratuitamente il vostro vecchio apparecchio a Swisscom per il riciclaggio. Ripristina prima il router alle impostazioni di fabbrica.

5 Collegare i telefoni direttamente al router.



Se si dispone di un abbonamento di telefonia fissa il servizio viene attivato entro 15 minuti e il LED  diventa bianco.

Legenda LED

- LED WLAN**
- LED spento – WLAN disattivata.
 - LED blu – WLAN attivata.
 - LED bianco lampeggiante – modalità WPS attiva.

- LED di servizio**
- LED bianco – LED bianco – La connessione di sedi (BNS/EC-S) è attiva.
 - LED rosso – La connessione di sedi è interrotta

- LED della telefonia**
- LED spento – nessun servizio di telefonia sottoscritto o panne in corso.
 - LED verde o di bianco – telefonia attiva.
 - LED rosso - Nessun numero registrato oppure registrazione è in corso.

- LED di Internet Backup**
(Clienti con il servizio «Protezione dalle interruzioni Internet Backup»)

- LED spento – chiavetta di backup non collegata.
- LED bianco lampeggiante (1-2 volte al sec.) – installazione della chiavetta di backup in corso.
- LED bianco – servizio di backup pronto all'uso.
- LED bianco / rosso lampeggiante – Internet Backup in funzione.
- LED rosso – panne in corso.
- LED rosso lampeggiante ad alta velocità (3-4 volte al sec.) – si è verificato un errore durante l'attivazione. Attendere.

- LED di Mobile Internet**
- LED spento – nessuna connessione a un apparecchio per internet mobile.
 - LED verde lampeggiante – connessione a internet mobile in corso.
 - LED verde – internet mobile attivo.
 - LED rosso – panne in corso.

- LED di internet**
- LED spento – nessuna connessione a internet.
 - LED bianco lampeggiante – connessione a internet in corso.
 - LED bianco – connessione a internet attiva e indirizzo IP assegnato.
 - LED rosso – panne in corso.

- LED di accensione**
- LED spento – router disattivato.
Se l'accensione risulta impossibile, controllare l'alimentazione elettrica.
 - LED bianco lampeggiante – avviamento, configurazione o aggiornamento del router in corso. Non spegnere.
 - LED bianco – router in funzione.
 - LED rosso – panne in corso.

Porte, LED e tasti

