

Centro Business 2.0

Come preparare il router per l'ultima tecnologia in fibra ottica

(Français au verso)



Swisscom (Svizzera) SA
Postfach
3050 Bern
www.swisscom.ch/kmu
0800 055 055

Swisscom (Svizzera) SA
Enterprise Customers
3050 Bern
www.swisscom.ch/enterprise
0800 800 900

KKD-HJM (PMK-UID) 11042416 11/2019 IT

Start

Hanno ricevuto:



Modulo per fibra ottica (XGS-PON)

Cavo in fibra ottica (XGS-PON)

I cavi in fibra ottica sono delicati. Non piegare il cavo e non toccare le estremità scoperte.

1

Il kit in fibra ottica funziona solo su Centro Business 2.0.



2a

Se stai aggiornando un'installazione esistente, spegni il router.



2b


Estrarre il cavo DSL o in fibra ottica dalla presa.



Ricordarsi la porta in cui è inserito ed estrarre l'estremità verde del cavo in fibra ottica.

2c

Rimuovere quindi dal Centro Business 2.0 il modulo e il cavo in fibra ottica ...

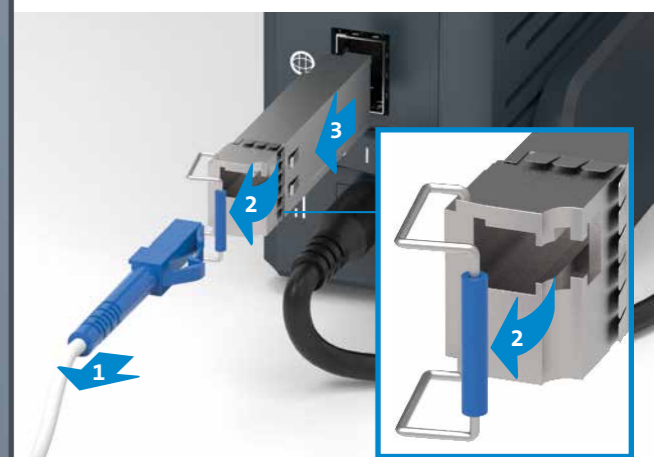

... o il cavo DSL.



7


Navighi con l'ultima tecnologia in fibra ottica.

Attiva Centro Business 2.0 e attendi 5 minuti.



6

Panoramica dell'installazione

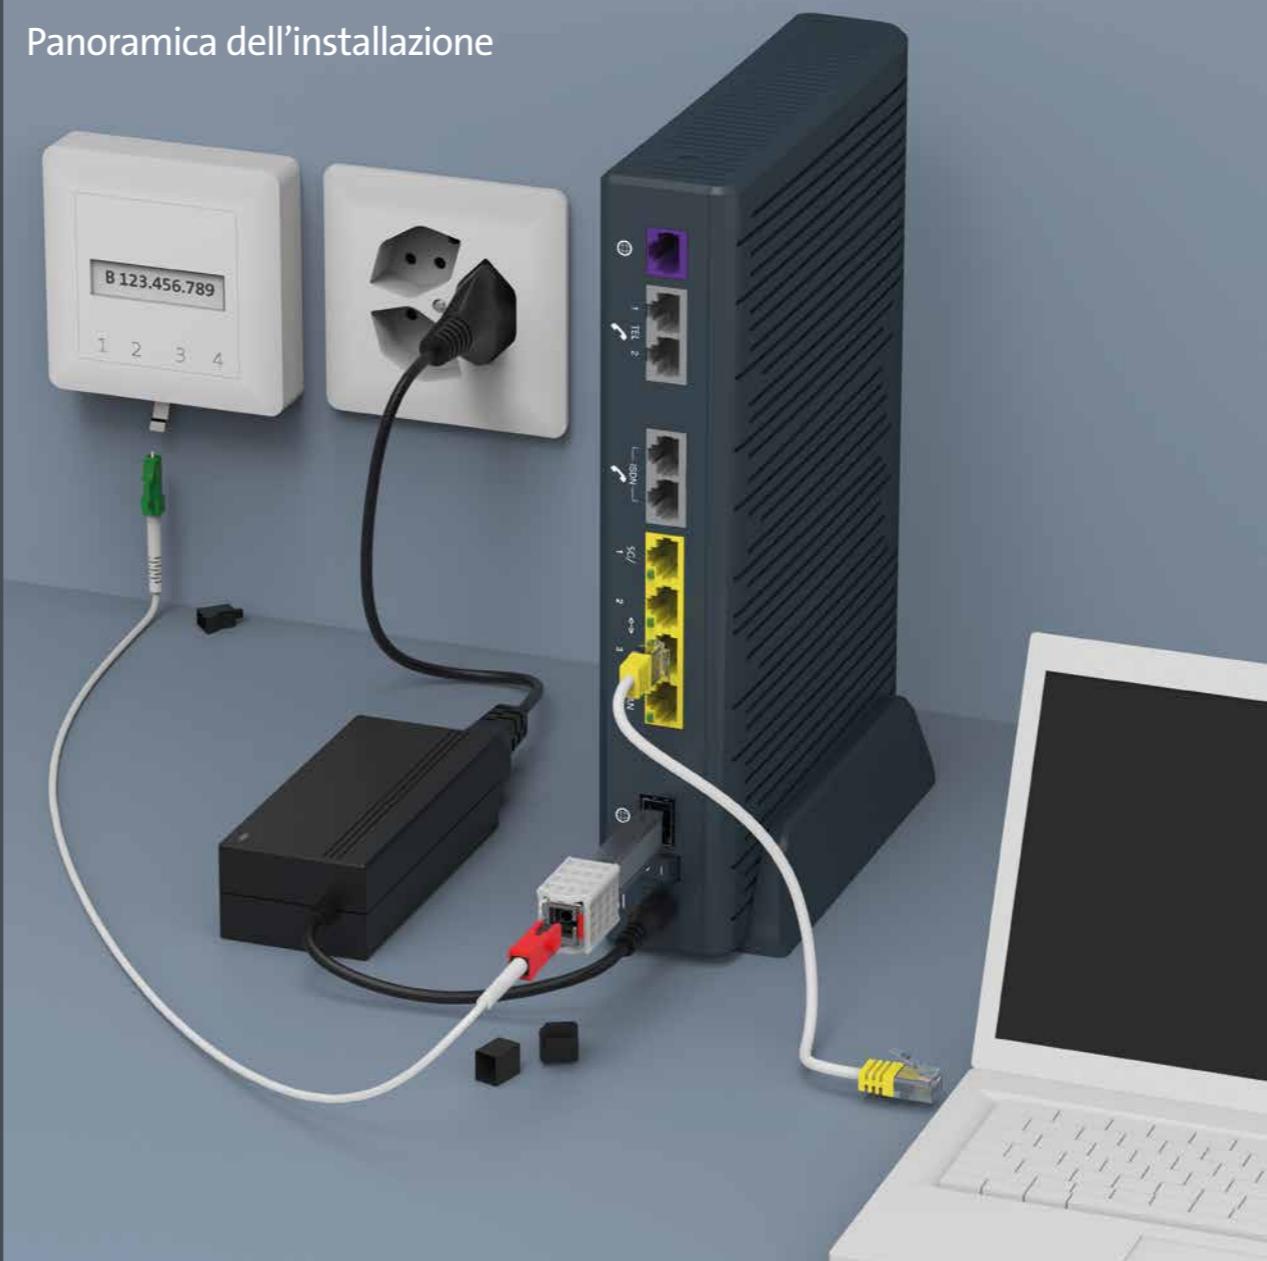

Collegare l'altra estremità del cavo in fibra ottica alla presa in fibra ottica.


5



Aprire lo slot nella presa per fibra ottica che abbiamo specificato per lettera (o come nel passaggio 2b). Questo di solito è lo slot 2 (raramente 1).

Collegare il nuovo cavo in fibra ottica al Centro Business 2.0.

4

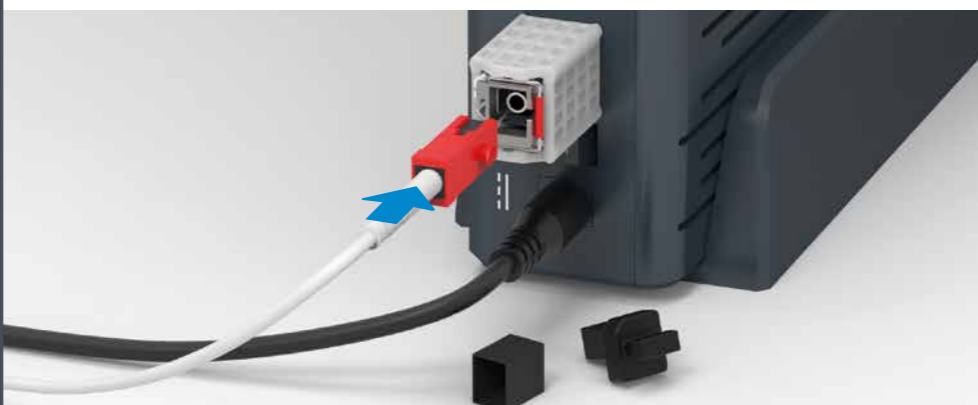

Rimuovere i cappucci protettivi e collegare l'estremità rossa del cavo in fibra ottica al Centro Business 2.0. Il cavo è sensibile. Non toccarlo alle estremità.

3

Montare il nuovo modulo per fibra ottica.



Inserire il modulo in fibra ottica nello slot finché non scatta in posizione.